

northstates®

*Quality Products
for the way you live*

INSTRUCTIONS FOR MODEL 4630



IMPORTANT: PLEASE KEEP FOR FUTURE REFERENCE!

For helpful tips and instructions, please visit our website: **www.northstatesind.com** or
contact our Customer Care department via email: **CustomerService@northstatesind.com**
Phone: (763) 486-1754 or Toll Free: (800) 848-8421


WARNING

- Children have died or been seriously injured when gates are not properly secured.
- **ALWAYS** install and use gates as directed using all required parts.
- **STOP** using when a child can climb over or dislodge the gate.
- Install only with locking/latching mechanism securely engaged.
- **NEVER** use to keep child away from pool.
- This product will not necessarily prevent all accidents.
- **NEVER** leave child unattended.
- Periodically check all fasteners to be sure they are tight and secure, stop using gate if any parts are missing or become damaged.
- This gate is to be used in openings 28" to 42" (71.12 cm to 106.68 cm) only.
- Hardware is included for use in solid materials only, such as wood or metal.

Your safety gate contains the following:

x1

A

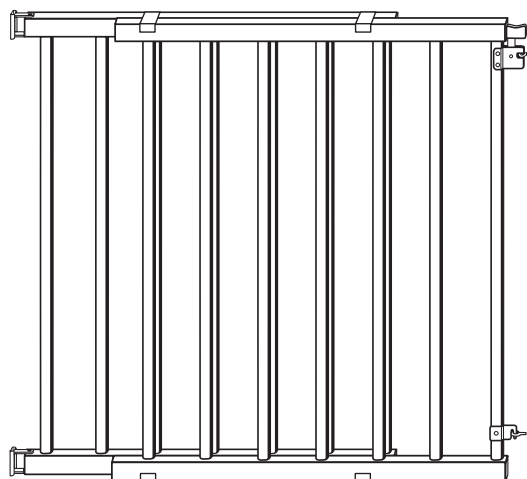


B




x2

C



D



E



x4

F



- A. Gate Frame
- B. Swing Stop
- C. Hinge Bracket
- D. Screw Eye
- E. Screw #10 x 1/2
- F. Screw #10 x 3/4

To ensure safe operation additional or replacement parts should be obtained only from North States or its authorized distributors. Contact information appears on the cover of these instructions. Replacement parts can be ordered at www.northstatesind.com. Any damage to property during installation of your safety gate is the sole responsibility of the end user.

INSTALLATION

Determine where you want to mount the gate. For optimum safety, the mounting location must be a solid wood or metal surface.

Your Stairway Swing Gate is a hinge mounted gate that, when installed correctly, should not swing out over a stairway or into a heavy traffic area. Before proceeding with your installation, refer to Fig. 1 to determine which way you want your gate to swing. Recess the gate at least 1" from the edge of the top stair.

Step 1

Position the solid surface of the swing stop toward the direction you want to prevent the gate from swinging into. Using the #10 x 1/2" screws provided, attach the swing stop to the top rail of the gate (Fig. 1).

Step 2

Using adhesive tape, attach the mounting template on the solid wood surface that you have chosen for the hinged side of the gate. Make sure the mounting template is in a straight vertical position (Fig. 2). **Note:** If the enclosed mounting template is not being used, do not mount the gate less than 2" (5 cm) or more than 3" (7.6 cm) above the floor.

Step 3

Drill four 1/8" diameter pilot holes approximately 3/4" deep into the mounting surface at the marks on the template.

Step 4

Using the #10 x 3/4" hinge screws provided, attach the two Hinge Brackets to the mounting surface as shown in Fig. 3.

Step 5

Attach the gate to the Hinge Brackets by sliding the hinge side of the gate down through the Hinge Brackets until the gate is securely seated. (Fig. 4)

On the opposite side of the opening, make a mark for mounting the bottom screw eye 5-3/4" up from the top of the flooring or carpet. (Fig. 5)

Step 6

Measure up exactly 23 3/8" from the bottom mark and make a mark for the top screw eye. (Fig. 5)

Step 7

Drill two pilot holes, approximately 3/4" deep, for the screw eyes using an electric drill with a 1/8" bit. Screw one of the screw eyes into each hole until no thread is visible.

Step 8

Attach the gate by inserting the hook into the lower screw eye (Fig. 6) and secure the locking latch to the top screw eye (Fig. 7).

OPERATING THE GATE

To open gate, unlock the locking latch, raise gate to clear the hook and swing out of the way. The gate may be quickly and easily removed from the opening by unlocking the latch and lifting the gate out of the hinge brackets.

Figure 1

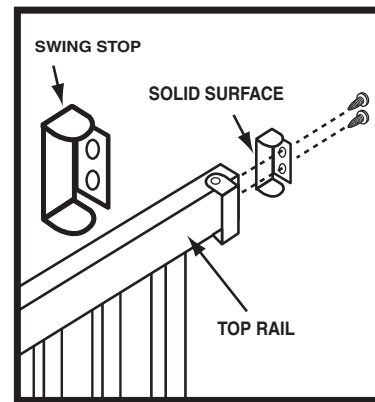


Figure 2



Figure 3




Figure 4

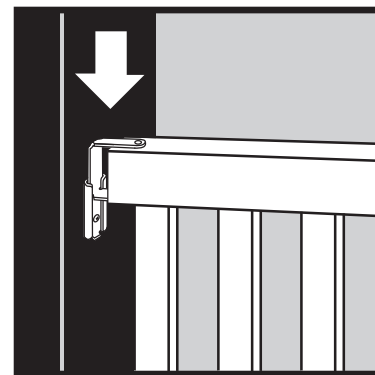



Figure 5



Figure 6



Figure 7

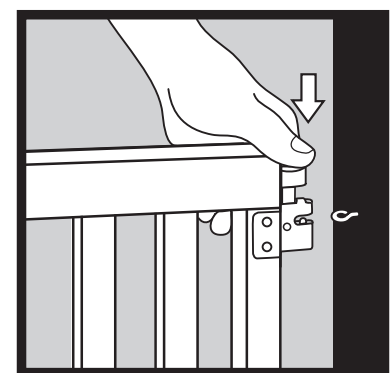

northstates®

*Productos de calidad
para su estilo de vida*

INSTRUCCIONES PARA MODEL 4630



IMPORTANTE: ¡CONSERVE COMO REFERENCIA FUTURA!

Para obtener consejos útiles e instrucciones, visite nuestro sitio web: www.northstatesind.com o
Comuníquese con nuestro Departamento de Atención al Cliente por correo electrónico:

CustomerService@northstatesind.com

Teléfono: +1 (763) 486-1754 o número gratuito: (800) 848-8421

Diseñado para usarse con niños de 6 a 24 meses de edad


ADVERTENCIA

- Niños han muerto o sufrido lesiones graves porque un recinto no estaba instalada de manera segura.
- **SIEMPRE** instale y use el recinto conforme a las instrucciones utilizando todas las piezas requeridas.
- **DEJE** de usarla cuando un niño puede trepar sobre la puerta o desprenderla.
- Instálela solamente con el mecanismo de cierre/traba activado firmemente.
- **NUNCA** debe usarse para mantener a un niño alejado de una piscina.
- Este producto no necesariamente evita todos los accidentes.
- **NUNCA** dejar al niño desatendido.
- Revisar periódicamente todos los afianzadores para asegurarse de que estén apretados y firmes, dejar de usar esta barrera si falta cualquier pieza o si se daña.
- Esta barrera sólo se debe usar en portales de 28" hasta 42" (71.12 cm hasta 106.68 cm)
- Las piezas de instalación ajuntas sólo se deben usar en materiales solidos, tales como la madera o el metal.

Su puerta de seguridad incluye lo siguiente:

x1

A

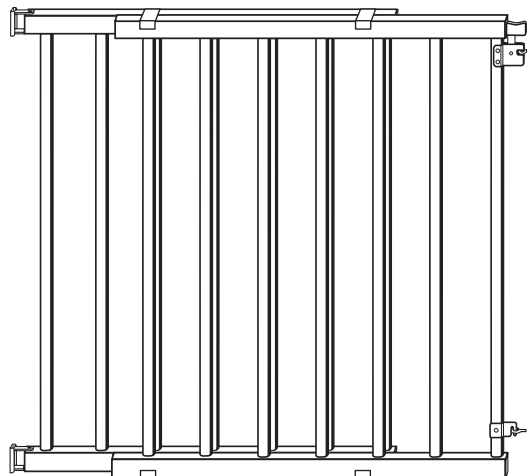


B



x2

C



D



E

x4

F



- A. Marco de la puerta
- B. Tope de Giro
- C. Soportes de Bisagra
- D. La Arnella
- E. Tornillo #10 x 1/2
- F. Tornillo #10 x 3/4

Para asegurar el funcionamiento seguro, las piezas adicionales o de repuesto deben obtenerse únicamente de North States o de sus distribuidores autorizados. La información de contacto aparece en la portada de estas instrucciones. Se pueden pedir piezas de repuesto en www.northstatesind.com Cualquier daño a la propiedad durante la instalación de su puerta de seguridad es exclusiva responsabilidad usuario final.

INSTALACIÓN

Decida en qué lugar desea colocar el portón. Para una seguridad óptima, el montaje se debe realizar en una superficie firme, de madera o metal.

El portón oscilante para escaleras es un portón con bisagra que, cuando está correctamente instalado, no debería abrir a una escalera o a una zona de alto tránsito. Antes de continuar la instalación, consulte la Fig. 1 para decidir de qué lado desea que se abra el portón. Aleje la puerta, al menos, 2.54 cm (1") del borde de la escalera superior.

Paso 1

Coloque la superficie firme del tope de apertura orientado hacia la zona peligrosa (en el sentido donde desea impedir que se abra el portón). Use los tornillos #10 de 1/2 pulgada provistos para instalar el tope de apertura en el riel superior del portón (Fig. 1).

Paso 2

Use cinta adhesiva para fijar la plantilla de montaje a la superficie firme de madera que eligió para el lado del portón con la bisagra. Asegúrese de que la plantilla esté en perfecta escuadra (Fig. 2). **Nota:** Si el montaje no se utiliza, no montar la puerta menos de 5 cm (2 pulgadas) or a más de 7,6 cm (3 pulgadas) de distancia del piso.

Paso 3

Perfore cuatro orificios guía de 1/8 pulgada de diámetro, de aproximadamente 2 cm (3/4 pulgada) de profundidad, en las marcas señaladas en la plantilla.

Paso 4

Use los tornillos #10 de 3/4 pulgadas provistos para las bisagras e instale los dos soportes de bisagras en la superficie de montaje, tal como se ilustra en la Fig. 3.

Paso 5

Coloque el portón en los soportes de bisagras deslizando el lado del portón con la bisagra por los soportes hasta que quede firmemente apoyado (Fig. 4).

En el otro lado de la abertura, haga una marca para colocar la armella inferior a 14 cm (5-3/4 pulgadas) de la parte superior del revestimiento del piso o la alfombra (Fig. 5).

Paso 6

Haga otra marca exactamente a 59.37 cm (23 3/8" pulgadas) de la marca inferior, para la armella superior (Fig. 5).

Paso 7

Use un taladro eléctrico con una broca de 1/8 pulgada de diámetro para perforar 2 (dos) orificios guía de aproximadamente 2 cm (3/4 pulgadas) de profundidad para las armellas. Atornille una armella en cada orificio hasta que la rosca quede totalmente oculta.

Paso 8

Para colocar el portón, introduzca el gancho en la armella inferior (Fig. 6) y asegure la traba de fijación a la armella superior (Fig. 7).

OPERACIÓN DEL PORTÓN

Para abrir el portón, desenganche la traba de fijación, levante el portón para separar el gancho y aléjelo, haciéndolo girar. Para quitar el portón con rapidez y facilidad de la abertura, simplemente desenganche la traba y levante el portón, separándolo de los soportes de bisagras.

Figura 1

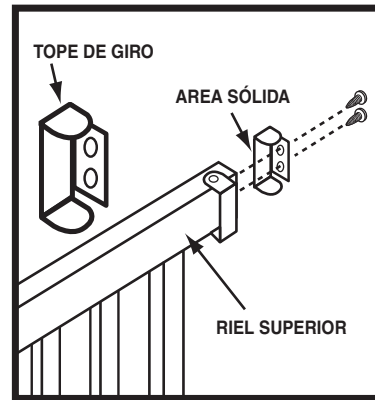


Figura 2

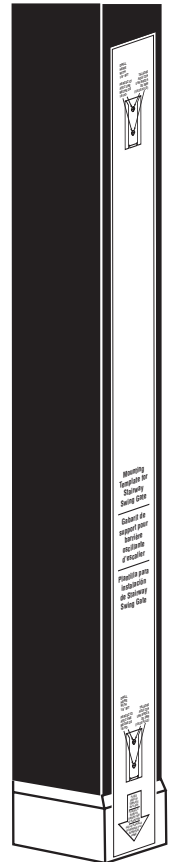


Figura 3




Figura 4

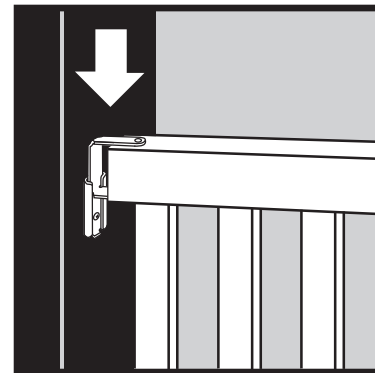


Figura 5



Figura 6



Figura 7

