

NO TOOLS NEEDED



Fits on most front facing stove knobs.

Ultra clear design blends with kitchen décor.

Hinged cover for easy adult access.

INSTALLATION METHOD

- 1 Adult Installation Required.** Remove knobs from stove/oven control posts. On some ovens you may need to remove the back ring on the stove prior to use.
- 2** Open the Knob Cover and place around knob control post. Replace stove/oven knob.
- 3** Snap cover shut.

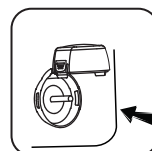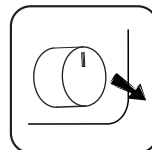

OPERATION

To operate stove, press both sides of Knob Cover and lift to open.

REMOVAL TIP

Open the Knob Cover and remove knobs from stove/oven control posts. Carefully pull Knob Cover away from surface. Clean surface and replace knobs.

CAUTION: This product will not necessarily prevent all accidents and is only a deterrent. It is not a substitute for proper adult supervision. Stop using when child becomes old enough to defeat it. Regularly check for wear and correct positioning. DO NOT use product if damaged or broken. FOR INDOOR HOME USE ONLY.

WARNING:

Before using broiler, remove appliance knob covers to prevent damage from heat. Any damage to the property during installation or removal of this product is the sole responsibility of the end user.

PRECAUCIÓN: Este producto no necesariamente evitará todos los accidentes y solo es una medida disuasoria. No es un sustituto de la adecuada supervisión por adultos. Deje de usarlo cuando el niño llegue a estar lo suficientemente grande para vencerlo. Revise regularmente por uso y posición correcta. NO use el producto si está dañado o quebrado. SOLO PARA USO EN EL INTERIOR DE LA CASA.

ADVERTENCIA:

Antes de usar el asador, retire las cubiertas de perilla del aparato para prevenir daño por el fuego. Cualquier daño ocasionado a la propiedad durante la instalación de este producto es la exclusiva responsabilidad del usuario final.

MISE EN GARDE: Ce produit ne préviendra pas nécessairement tous les accidents et n'aura qu'un effet dissuasif. Ce produit ne remplace pas la surveillance appropriée par un adulte. Cessez de l'utiliser quand l'enfant devient assez âgé pour en comprendre le fonctionnement. Vérifiez régulièrement l'usure et le positionnement correct. N'utilisez PAS le produit s'il est endommagé ou cassé. POUR USAGE DOMESTIQUE INTÉRIEUR SEULEMENT.

AVERTISSEMENT:

Avant d'utiliser le gril, retirez les couvercles des boutons de l'appareil pour éviter les dommages causés par la chaleur. L'utilisateur final est entièrement responsable de tout dommage matériel causé durant l'installation ou le retrait de ce produit.



MADE IN CHINA

DISTRIBUTED IN THE USA BY:
NORTH STATES INDUSTRIES, INC.
5455 HIGHWAY 169 N.
PLYMOUTH, MN 55442
WWW.NORTHSTATESIND.COM

