

northstates™

*Quality Products
for the way you live*

INSTRUCTIONS FOR MODEL 4819



IMPORTANT: PLEASE KEEP FOR FUTURE REFERENCE!

For helpful tips and instructions, please visit our website: **www.northstatesind.com** or
contact our Customer Care department via email: **CustomerService@northstatesind.com**
Phone: (763) 486-1756 or Toll Free: (800) 848-8421



Intended for use with children 6-24 months

IMPORTANT! READ AND FOLLOW THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE

WARNING

- Children have died or been seriously injured when gates are not securely installed. **ALWAYS** install and use gates as directed using all required parts.
- **STOP** using when a child can climb over dislodge the gate.
- Install only with locking/latching mechanism securely engaged.
- To prevent falls, never use at top of stairs without mounting hardware.
- **NEVER** use to keep child away from pool.
- This product may not prevent all accidents.
- **NEVER** leave child unattended.
- Periodically check all fasteners to be sure they are tight and secure, STOP using gate if any parts are missing or become damaged.
- Hardware is included for use in solid materials only such as wood or metal.

Your safety gate contains
the following:

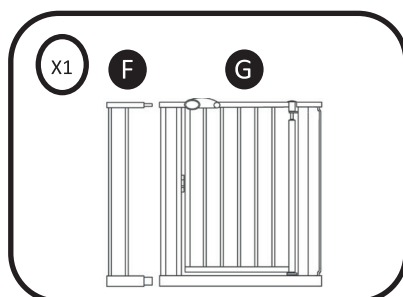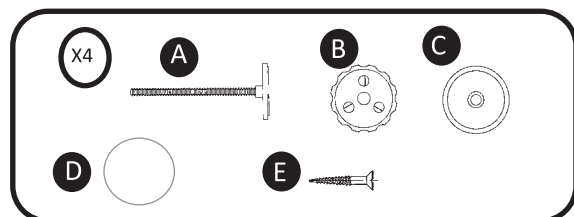


- A. Spindle
- B. Handwheels
- C. Mounting Cups
- D. Tape Pads
- E. Screws
- F. 2-Bar Extension
- G. Gate Frame

Note: When you initially unpack your gate there is a gap between the swinging door and gate frame. This is not a defect. The gap will close once properly mounted.


To ensure safe operation, additional or replacement parts should be obtained only from North States or its authorized distributors. Contact information appears on the cover of these instructions. Replacement parts can be ordered at <http://northstatesind.com/main/shop-parts/>. Any damage to property during installation or your safety gate is the sole responsibility of the end user.

Installation


- Step 1**
- Measure width of opening.
 - Refer to figures 1A and 1B to determine the correct installation.

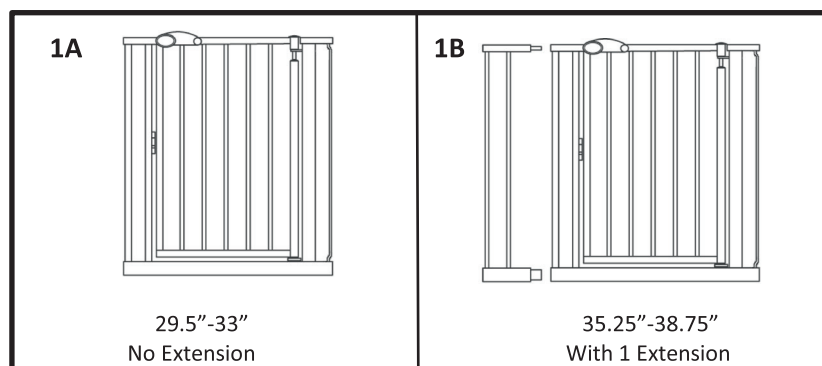

- Step 2**
- To add extension (on the side with the gate latch only), remove both the Upper and Lower Corner Sockets.
 - Slide the extension into the gate.
 - Reinsert both the Upper and Lower Corner Sockets into the gate extension.

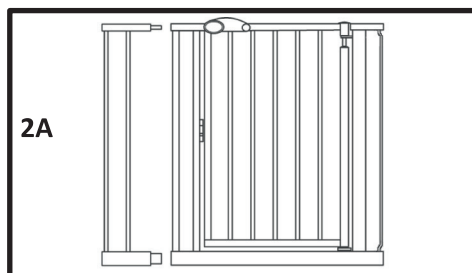


- Step 3**
- Place handwheels onto the spindles. Each handwheel has specially molded tabs that should be placed facing the gate 3A.
 - Insert the spindles into the corner sockets on the gate 3B.

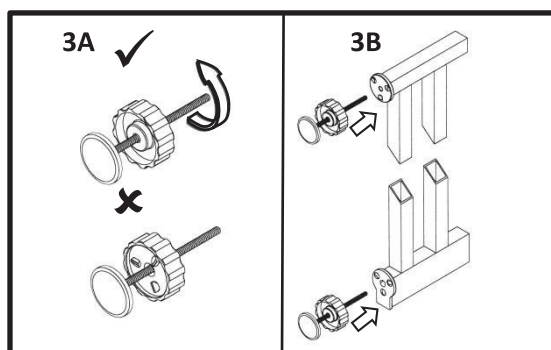


- Step 4**
- Place gate in the opening so the bottom is completely flat on the floor.
 - Fasten the mounting cups to the wall by aligning them with the spindles. Use the double coated tape or screws provided 4A. Never use without mounting cups.



Warning: Gate must be fitted upright in order for the self-closing mechanism to function correctly as shown below.


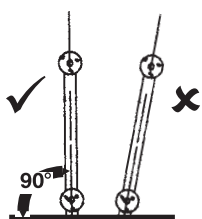


Correct!

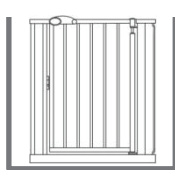

4A

Fasten mounting cups to the wall with screws or double-coated tape.

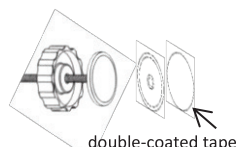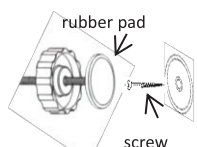


Warning: When installing at the Top of Stairs

- Do not mount the wall cups into sheetrock or plaster. Hardware is included for use in solid materials only such as wood or metal.
- Do not allow gate to swing over stairs. To change the direction of swinging door, refer to swing gate operation.

- Step 5**
- Tighten both of the bottom handwheels by turning them counterclockwise at the same time.
 - Tighten both of the top handwheels by turning them counterclockwise at the same time (Note: The handwheels will jolt with every turn) until there is a 1/16" gap between the handle and the frame 5A.


5A

Keep this gap about .060" - .078" (approx. the width of a nickel).

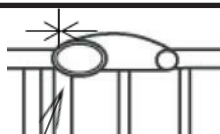

a gap between gate panel and right upper corner


5B

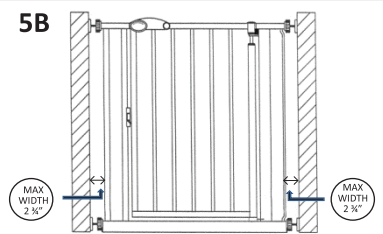

Note: When securing the gate in the opening, the distance between the gate frame and the opening should not exceed 2 3/4" on either side of the gate.

Swing control operation

- The gate door swings in one direction. To change the direction that the door swings, lift the gate door and remove the hinge cam 6A.
- Flip over the hinge cam so that the arrow on the cam will be facing the opposition direction 6B.
- With the gate door opened, remove the latch 6C. Swing gate door to other side of gate and replace the latch so the raised edge is facing the opposite direction.

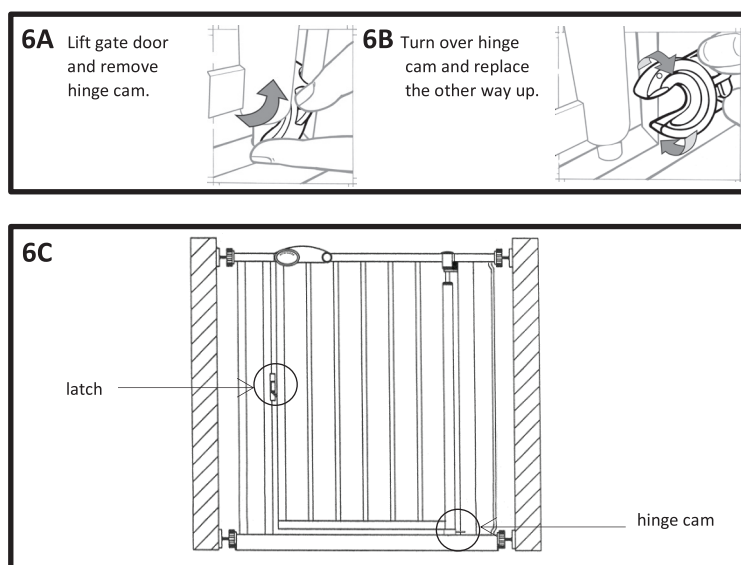

Operation

Opening the gate: Slide and hold back the release button on the handle, then lift the door up and pull or push the door open.

Closing the gate: Once opened the gate will close automatically. Do not push or slam the gate door shut. Always make sure the gate is shut and securely in its locked position.

Care

CLEANING: Clean the safety gate using warm water and mild detergent. Use a soft cloth or sponge to avoid scratches. Never use solvents or chemicals to clean the safety gate.

Extensions

Additional gate extensions are available in 4 sizes: 1 Bar (3"), 2 Bar (5 ¾"), 5 Bar (14"), 11 Bar (31").
A maximum of 3 extensions can be used together and can extend no longer than 126.5".

Distributed exclusively in the United States by
 North States Industries, Inc.
 5455 Highway 169 N
 Plymouth, MN 55442
www.northstatesind.com

Manufactured in Guang Dong, China

northstates™

*Productos de calidad
para su estilo de vida*

INSTRUCCIONES PARA LOS MODELO 4819



IMPORTANTE: ¡CONSERVE COMO REFERENCIA FUTURA!

Para obtener consejos útiles e instrucciones, visite nuestro sitio web: www.northstatesind.com, o
Comuníquese con nuestro Departamento de Atención al Cliente por correo electrónico:

CustomerService@northstatesind.com

Teléfono: +1 (763) 486-1756 o número gratuito: (800) 848-8421

Diseñado para usarse con niños de 6 a 24 meses de edad



¡IMPORTANTE! LEA Y SIGA ESTAS INSTRUCCIONES DETENIDAMENTE, Y CONSÉRVELAS PARA REFERENCIA FUTURA



ADVERTENCIA

- Niños han muerto o sufrido lesiones graves porque una puerta no estaba instalada de manera segura. **SIEMPRE** instale y use la puerta conforme a las instrucciones, utilizando todas las piezas requeridas.
- DEJE** de usarla cuando un niño pueda trepar sobre la puerta o desprenderla.
- Instálela únicamente con el mecanismo de bloqueo y enganche debidamente enganchado.
- Para evitar caídas, nunca use la puerta en la parte superior de las escaleras sin los componentes de montaje debidamente instalados.
- NUNCA** debe usarse para mantener a un niño alejado de una piscina.
- Este portón no necesariamente evita todos los accidentes.
- NUNCA** deje a los niños sin supervisión.
- Revisar periódicamente todos los afianzadores para asegurarse de que estén apretados y firmes, deje de usar si alguna de sus partes está dañada.
- Se incluyen accesorios de montaje para usarse únicamente en materiales sólidos tales como madera o metal.

Su puerta de seguridad incluye lo siguiente:

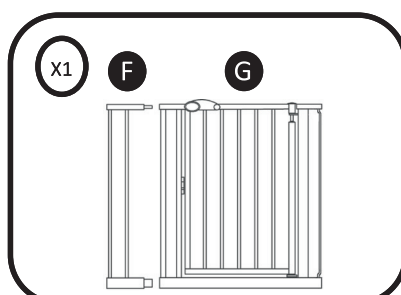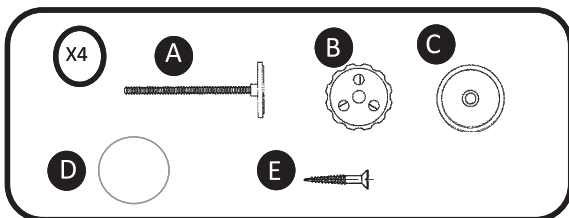

- A. Eje
- B. Manivelas
- C. Receptáculos de montaje
- D. Almohadillas adhesivas
- E. Tornillos
- F. Extensión de 2 barras
- G. Marco de la puerta

Nota: cuando desempaca la puerta por primera vez, hay un espacio entre la puerta batiente y el marco de la puerta. Esto no es un defecto. El espacio se cerrará una vez que esta esté correctamente instalada.

Para asegurar el funcionamiento seguro, las piezas adicionales o de repuesto deben obtenerse únicamente de North States o de sus distribuidores autorizados. La información de contacto aparece en la portada de estas instrucciones.


Se pueden pedir piezas de repuesto en <http://northstatesind.com/main/shop-parts/>

Cualquier daño a la propiedad durante la instalación de su puerta de seguridad es exclusiva responsabilidad usuario final.

Instalación


Paso 1

- Mida el ancho de la abertura.
- Consulte las figuras 1A y 1B para determinar la instalación correcta.

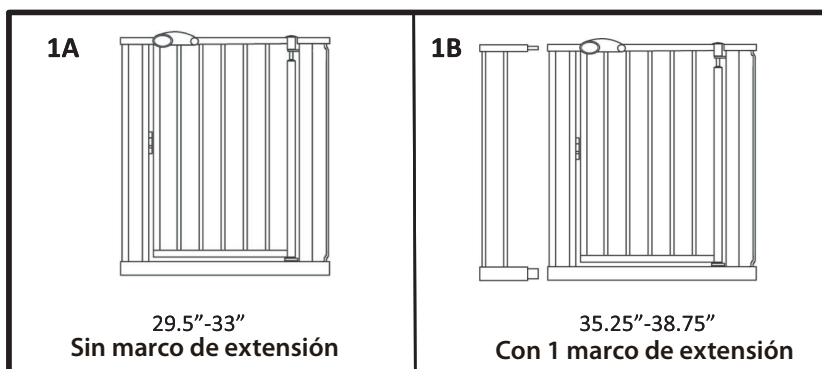


Paso 2

- Para agregar una extensión (únicamente en el lado con el enganche de la puerta), quite los conectores de las esquinas superior e inferior.
- Deslice la extensión en la puerta.
- Vuelva a insertar los conectores de las esquinas superior e inferior en la extensión de la puerta.

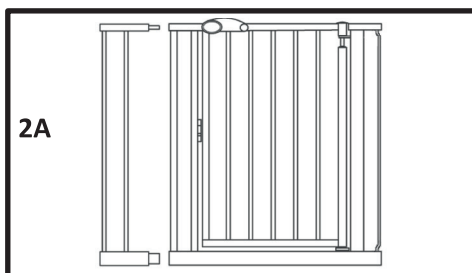

Paso 3

- Coloque las manivelas sobre los ejes. Cada manivela tiene lengüetas especialmente moldeadas que deben colocarse en dirección hacia la puerta 3A.
- Introduzca los ejes en los conectores de las esquinas en la puerta 3B.

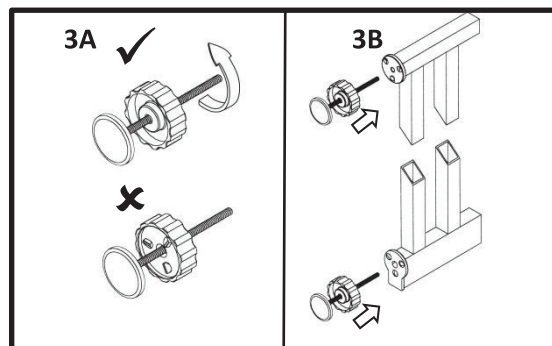


Paso 4

- Coloque la puerta en la abertura de modo que la parte inferior esté completamente plana sobre el suelo.
- Fije los receptáculos de montaje a la pared alineándolos con los ejes. Use la cinta doble cara o los tornillos provistos 4A. Nunca la utilice sin los receptáculos de montaje.



Advertencia: La puerta debe instalarse verticalmente para que el mecanismo de cierre automático funcione correctamente como se muestra a continuación.

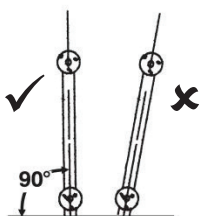


¡Correcto!



4A

Fije los receptáculos de montaje a la pared con tornillos o cinta doble cara.

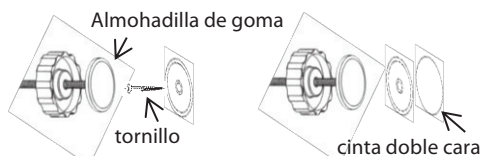

Advertencia: Cuando instale la puerta en la parte superior de las escaleras


- No instale los receptáculos de pared en tablaroca o yeso. Los accesorios de sujeción incluidos son para usarse sólo en materiales sólidos tales como madera o metal.
- No permita que la puerta se abra sobre las escaleras. Para cambiar la dirección de la puerta oscilante, consulte el funcionamiento de la puerta oscilante.

Paso 5

- Ajuste ambas manivelas inferiores girándolas en sentido antihorario al mismo tiempo.
- Ajuste ambas manivelas superiores girándolas en sentido antihorario al mismo tiempo (Nota: Las manivelas se sacudirá l con cada vuelta) hasta que haya una separación de 0.16 cm (1/16") entre la manija y el marco 5A.


5A

Mantenga esta distancia aproximadamente en 0.15-2 cm (0.060" - 0.078") (aproximadamente el ancho de una moneda de 5 centavos de dólar).

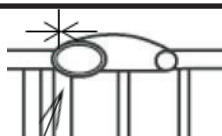

Una distancia entre el panel de la puerta y la esquina superior derecha


5B

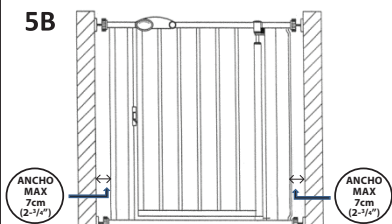

Nota: Al fijar la puerta en la abertura, la distancia entre el marco de la puerta y la abertura no debe ser mayor que 7 cm (2 3/4") a cada lado de la puerta.

Funcionamiento del control de apertura

- La puerta se abre en una dirección. Para cambiar la dirección en que abre la puerta, levante la puerta y extraiga la leva de la bisagra 6A.
- Dé vuelta la leva de la bisagra de modo que la flecha de la leva quede en la dirección opuesta 6B.
- Con la puerta abierta, quite el enganche 6C. Abra la puerta hacia el otro lado y vuelva a colocar el enganche de modo que el borde levantado quede mirando en la dirección opuesta.

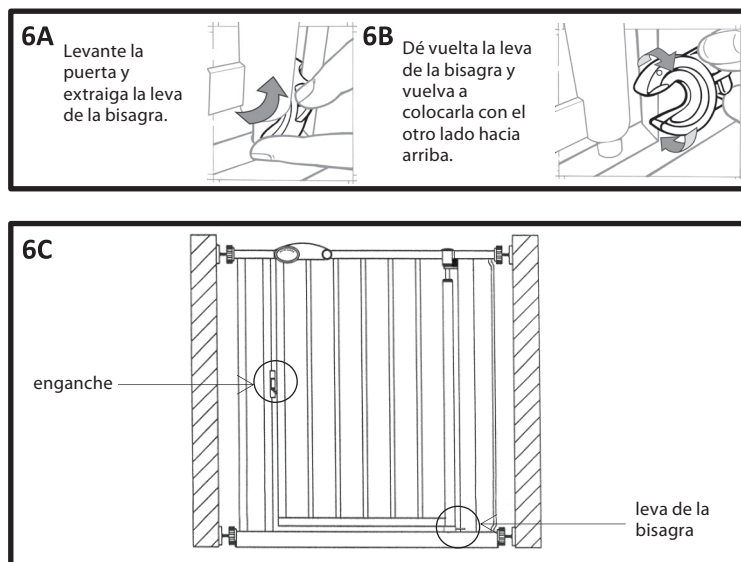

Uso

Cómo abrir la puerta: Deslice y sostenga el botón de liberación en la manija, luego levante la puerta y tire de ella o empújela para abrirla.

Cómo cerrar la puerta: Una vez abierta, la puerta se cerrará automáticamente. No empuje ni azote la puerta para cerrarla. Siempre asegúrese de que la puerta esté cerrada y firme en su posición bloqueada.

Cuidado

LIMPIEZA: Limpie la puerta de seguridad con agua tibia y un detergente suave. Use un paño suave o una esponja para evitar rasguños. Nunca utilice solventes o sustancias químicas para limpiar la puerta de seguridad.

Extensiones

Hay extensiones adicionales de la puerta disponibles en 4 tamaños: 1 barra 7.6 cm (3"), 2 barras 14.6 cm (5 ¾"), 5 barras 35.6 cm (14"), 11 barras 78.7 cm (31"). Se puede usar un máximo de 3 extensiones juntas y no pueden extenderse más allá de 321 cm (126.5").

Distribuido exclusivamente en los Estados Unidos por
 North States Industries, Inc.
 5455 Highway 169 N
 Plymouth, MN 55442
www.northstatesind.com

Fabricado en Guang Dong, China