




INSTRUCTIONS FOR MODELS 5160 / 5161 / 5162 / 5163 / 5164

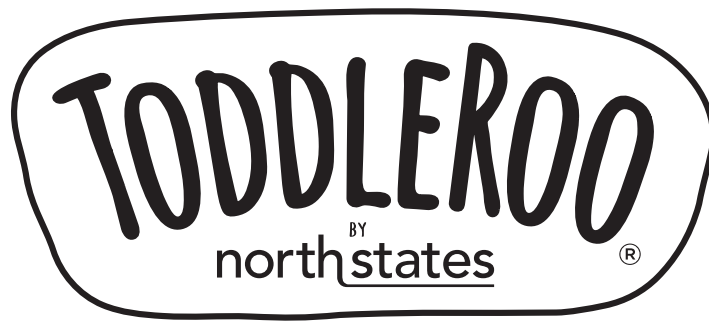

IMPORTANT: PLEASE KEEP FOR FUTURE REFERENCE!

For helpful tips and instructions, please visit our website: www.northstatesind.com or contact our Customer Care department via email: CustomerService@northstatesind.com
Phone: (763) 486-1754 or Toll Free: (800) 848-8421

Intended for use with children 6-24 months

IMPORTANT! READ AND FOLLOW THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE


Important Safety Information

- Do not use the product if any components are broken or missing. If parts are required please contact our Customer Service Department (contact information on the first page). Only use replacement parts approved by the manufacturer or distributor. Non-approved spare parts may render the repair or the product unsafe. Replacement parts can be ordered at www.northstatesind.com
- Check regularly that all fittings and components are secure and that no components are worn, broken or missing.
- Check regularly that all fittings are securely tightened and that the locking mechanism is working properly.
- Any damage to property during installation/removal and/or operation of your safety gate is the sole responsibility of the end user.
- We recommend that you carry out the installation away from small children as some components may present a choking hazard when loose.
- Protective eyewear should be worn during installation and removal of this safety gate.

WARNING


- Children have died or been seriously injured when gates are not securely installed.
- **ALWAYS** install and use gates as directed using all required parts.
- **STOP** using when a child can climb over or dislodge the gate.
- Install only with locking/latching mechanism securely engaged.
- **NEVER** use to keep child away from pool.
- This product will not necessarily prevent all accidents.
- **NEVER** leave child unattended.
- Periodically check all fasteners to be sure they are tight and secure, stop using gate if any parts are missing or become damaged.
- This gate is to be used in openings 25.2" to 39.4" (64 cm to 100 cm).
- Hardware is included for use in solid materials only, such as wood or metal.

Your safety gate contains the following:

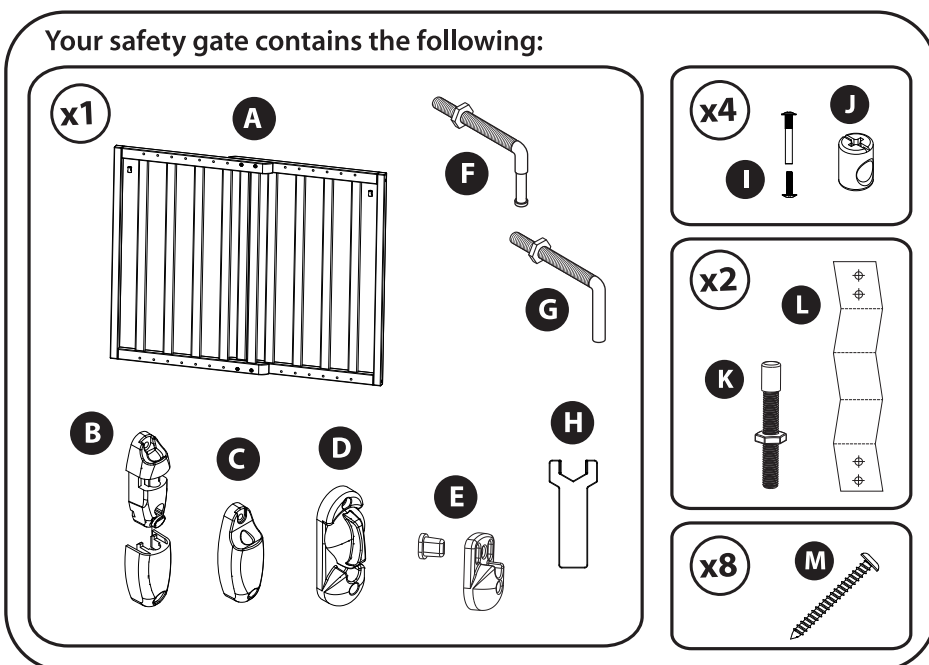


- A. Gate Panels
- B. Upper Hinge Holder
- C. Lower Hinge Holder
- D. Upper Latch
- E. Lower Latch & Gate Stop
- F. Upper Hinge Spindle & Hex Nut
- G. Lower Hinge Spindle & Hex Nut
- H. Hex Wrench
- I. Barrel Bolt & Screws
- J. Dowel Nut
- K. Latch Spindle & Hex Nut
- L. Template
- M. Screws

Tools needed:
(not included)

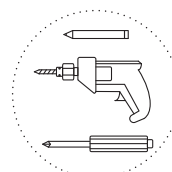


Installation

- Step 1** Measure width of the opening (1a). Recess the gate at least 1" from the edge of the top stair.

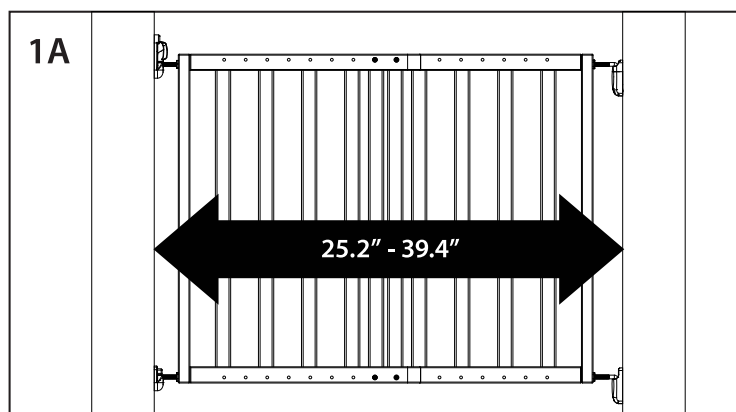


- Step 2** Set the appropriate width of the gate by overlapping the two gate panels to the extent necessary to allow room for the hinge and latch spindles (2a). Insert barrel bolt on one side of panel, and insert the barrel screw on the opposite side, into the barrel bolt (2b). Using two Phillips head screwdrivers, secure tightly.


NOTE: The upper and lower latch and hinge spindles are adjustable to accommodate the gap between the gate and the opening. The gap between the gate and the opening should not exceed 2.5" on either side.

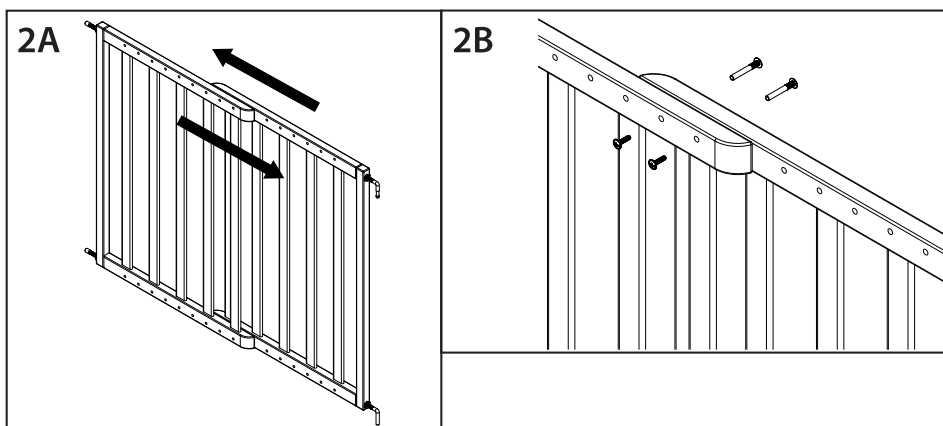

- Step 3** Lay gate on flat surface. Insert dowel nut in hole on bottom of top bar (3a). Use Phillips head screwdriver to align for receiving of Upper Hinge Spindle (part F), and then insert & rotate Upper Hinge Spindle in corresponding hole on end of gate panel (3b). Repeat on other side with Latch Spindle.

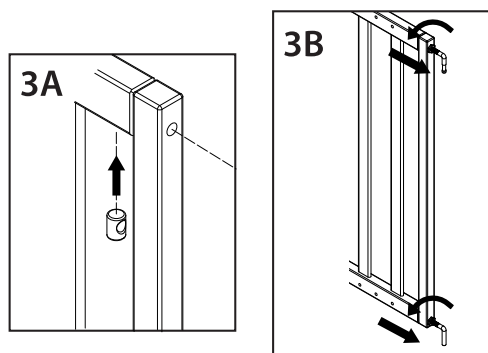



- Step 4** Insert dowel nut in hole on bottom of bottom bar (4a). Use Phillips head screwdriver to align for receiving of Lower Hinge Spindle (part G), and then insert & rotate Lower Hinge Spindle in corresponding hole on end of gate panel (4b). Repeat on other side with Latch Spindle.

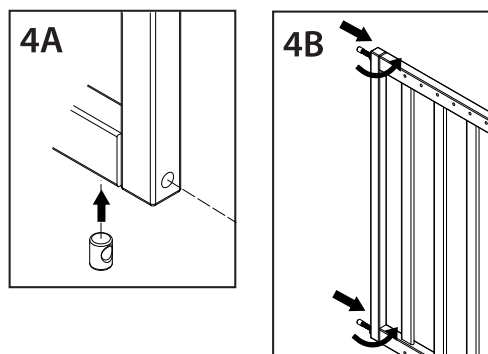



When using the gate at the top of the stairs, never allow the gate to swing over the stairs.

Recess the gate at least 1" from the edge of the top stair.

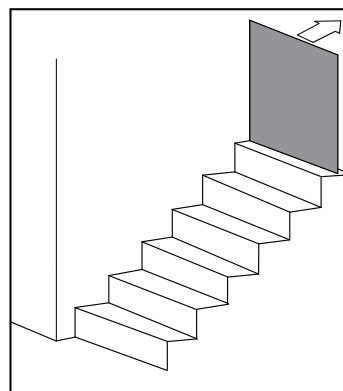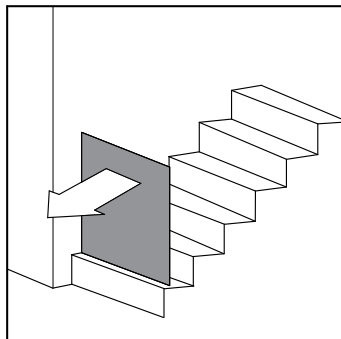



Step 5 **NOTE:** Always mount gate into solid material such as wood or metal. You may need to use a stud finder to locate the stud in the wall.

Hold template against the surface to which the gate is to be fitted (hinge side). Ensure the template is vertical, completely outstretched and that the end marked "(arrow icon)" is on the floor. Mark the screw hole positions.

- A. On the upper hinge holder, press the release button to remove the cover and secure the hinge holder with the screws provided (5c). You may need to use a flathead screwdriver to assist with the removal of the cover.

Note: do NOT put the cover back on at this time.

- B. Secure the lower hinge holder with the screws provided (5c).


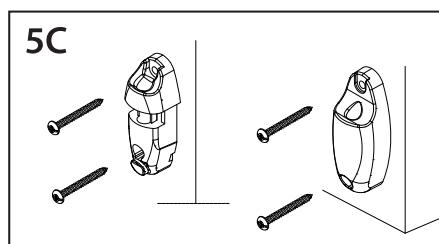
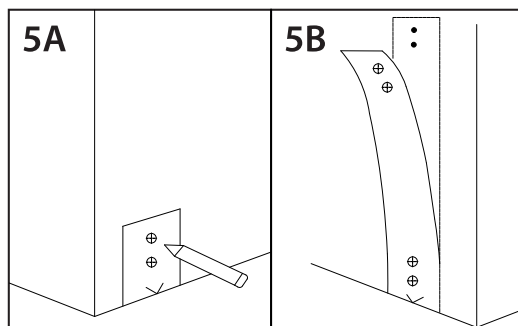


Step 6 Hold template against the surface to which the gate is to be fitted (latch side). Ensure the template is vertical, completely outstretched and that the end marked "(arrow icon)" is on the floor. Mark the screw hole positions.


- A. Determine the direction you would like the gate to swing.
B. Insert gate stop tab into the slot located on the lower latch on the side you want to prevent the gate from swinging towards (6a).

NOTE: If you are not using this at the top of the stairs and would like the gate to swing in both directions, do not install the gate stop tab into the lower latch.



- C. Secure the lower latch with the screws provided (6b).
D. Secure the upper latch with the screws provided (6c).

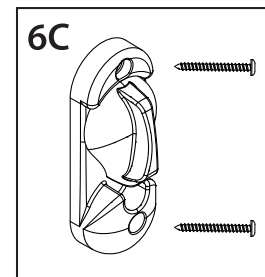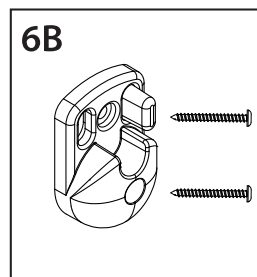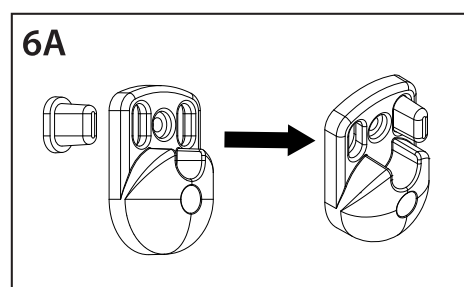

- Step 7** Insert the upper and lower hinge spindles into the upper and lower hinge holders (7a).
A. Secure the upper hinge spindle by clicking the cover back on the upper hinge (7a).

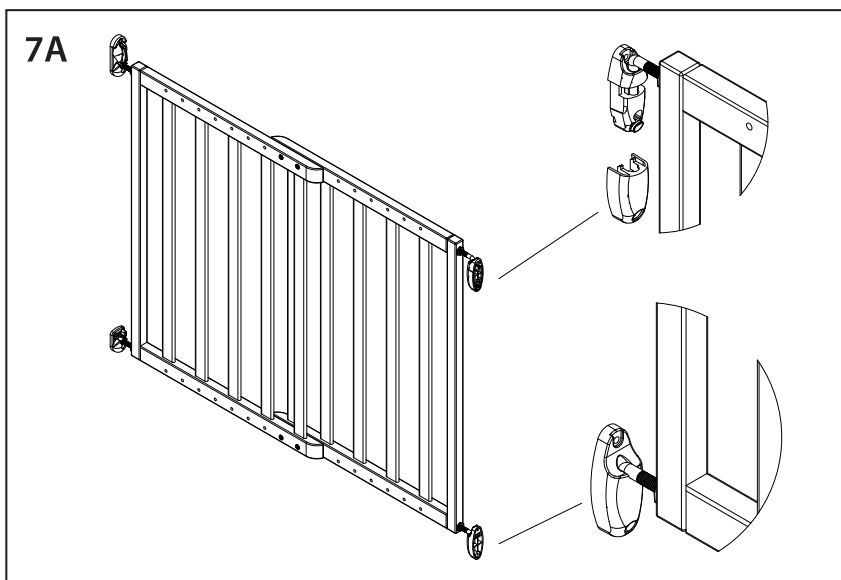

- Step 8** Rotate the latch spindles to either lengthen or shorten so that it fits into the upper & lower latches. The upper and lower latch spindles must be seated properly in the latches (8b). Using the hex wrench provided, tighten all 4 hex nuts. Make sure the distance between the gate frame and the opening is no more than 2.5" (8a).

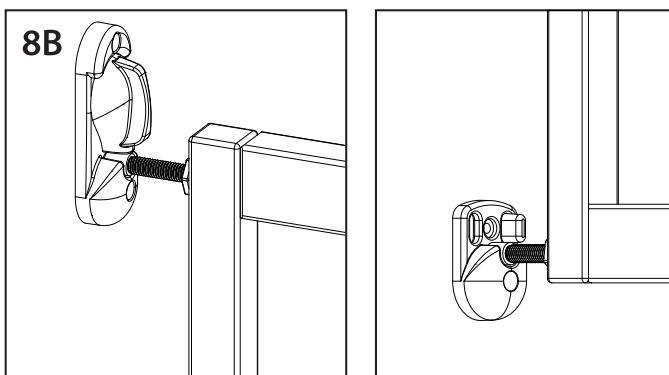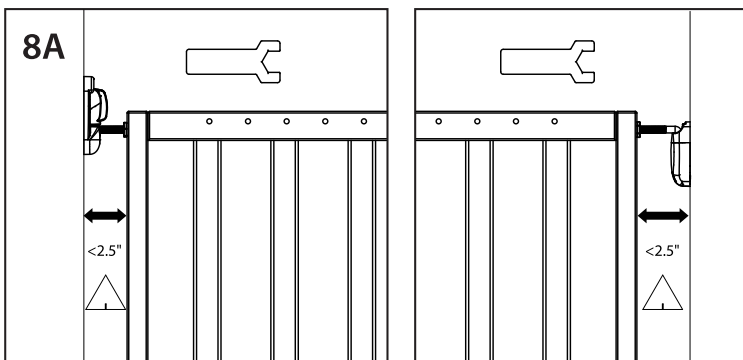

Regularly check the gate hardware to make sure it is secure, as it may loosen during repeated use.


Operation

Opening the gate (9a):

1. Rotate the upper latch.
2. Lift the latch spindle up.
3. Push or pull the gate open.


Closing the gate (9a):

1. Manually swing the gate closed.
2. Ensure both the upper and lower latch spindles are engaged in their respective cups.
3. Verify to ensure the gate is securely in its locked position.

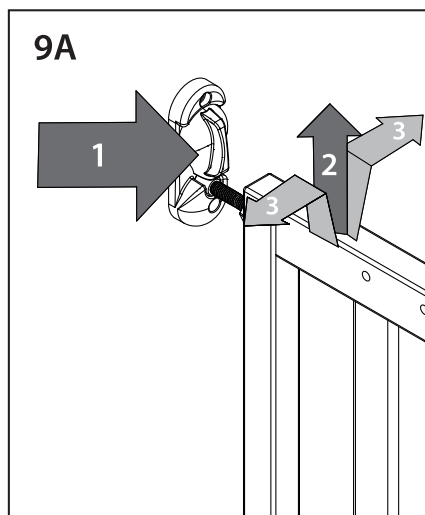


Removal and reinstallation

Simply remove the cover on the upper hinge holder by pressing on the button (10a). Remove the gate from the hinge holders.

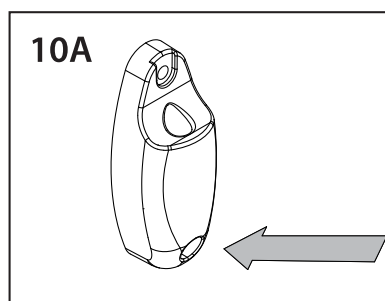

Care

CLEANING: Clean the safety gate using warm water and mild detergent. Use a soft cloth or sponge to avoid scratches. Never use solvents or chemicals to clean the safety gate.

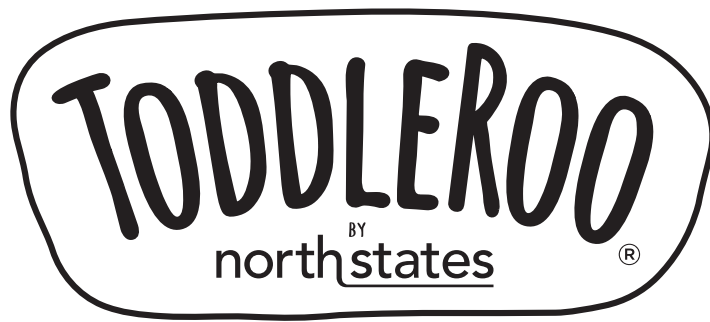

INSTRUCCIONES PARA LOS MODELOS 5160 / 5161 / 5162 / 5163 / 5164



IMPORTANTE: ¡CONSERVE COMO REFERENCIA FUTURA!

Para obtener consejos útiles e instrucciones, visite nuestro sitio web: **www.northstatesind.com**, o
Comuníquese con nuestro Departamento de Atención al Cliente por correo electrónico:

CustomerService@northstatesind.com

Teléfono: +1 (763) 486-1754 o número gratuito: (800) 848-8421

Diseñado para usarse con niños de 6 a 24 meses de edad

¡IMPORTANTE! LEA DETENIDAMENTE, SIGA ESTAS INSTRUCCIONES Y GUÁRDELAS PARA REFERENCIA FUTURA!


Información importante de seguridad

- No use el producto si alguno de los componentes está roto o ausente. Si se requieren piezas, comuníquese con nuestro Departamento de atención al cliente (la información de contacto se encuentra en la primera página). Utilice únicamente piezas de repuesto aprobadas por el fabricante o distribuidor. Las piezas de repuesto no aprobadas pueden provocar que la reparación del producto sea insegura. Puede pedir las piezas de repuesto en www.northstatesind.com
- Revise regularmente que todos los conectores y componentes estén firmes y que no haya componentes desgastados, rotos o ausentes.
- Revise regularmente que todos los conectores estén firmemente apretados y que el mecanismo de bloqueo funcione de manera correcta.
- Cualquier daño a la propiedad durante la instalación, remoción u operación de la puerta de seguridad es responsabilidad exclusiva del usuario final.
- Recomendamos que lleve a cabo la instalación lejos de los niños pequeños, ya que algunos de los componentes pueden constituir un riesgo de asfixia cuando están sueltos.
- Se deben usar gafas protectoras durante la instalación y el retiro de esta puerta de seguridad.

⚠️ ADVERTENCIA


- Niños han muerto o sufrido lesiones graves porque una puerta no estaba instalada de manera segura.
- **SIEMPRE** instale y use la puerta conforme las instrucciones, utilizando todas las piezas requeridas.
- **DEJE** de usarla cuando un niño pueda trepar sobre la puerta o desprenderla.
- Instálela únicamente con el mecanismo de bloqueo y enganche debida mente enganchado.
- **NUNCA** debe usarse para mantener a un niño alejado de una piscina.
- Este portón no necesariamente evita todos los accidentes.
- **NUNCA** deje a los niños sin supervisión.
- Revisar periódicamente todos los afianzadores para asegurarse de que estén apretados y firmes, deje de usar si alguna de sus partes está dañada.
- Esta barrera se debe usar en portales de 25.2" to 39.4" (64 cm to 100 cm).
- Los herrajes están incluidos solo para uso en materiales sólidos, como madera o metal.

Su puerta de seguridad incluye lo siguiente:

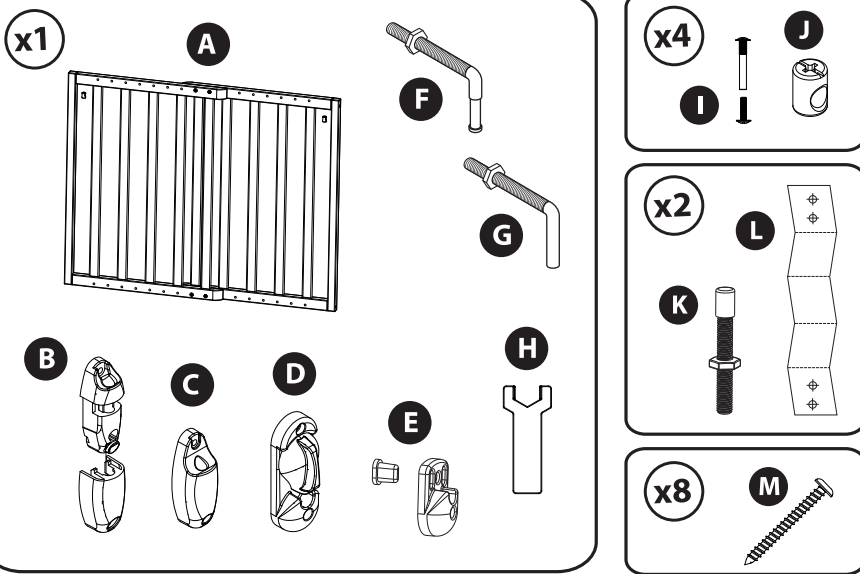


- A. Paneles de puerta
- B. Soporte de bisagra superior
- C. Soporte de bisagra inferior
- D. Pestillo superior
- E. Pestillo inferior y tope de puerta
- F. Eje de bisagra superior y tuerca hexagonal
- G. Eje de bisagra inferior y tuerca hexagonal
- H. Llave hexagonal
- I. Pernos y tornillos de barril
- J. Tuerca de espiga
- K. Husillo de pestillo y tuerca hexagonal
- L. Plantilla
- M. Tornillos

Herramientas
necesarias:
(no incluidas)

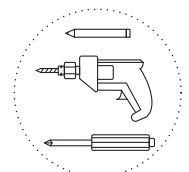



Instalación

Paso 1 Mida el ancho de la abertura (1a). Rebaje la puerta al menos 2,5 cm del borde del escalón superior.


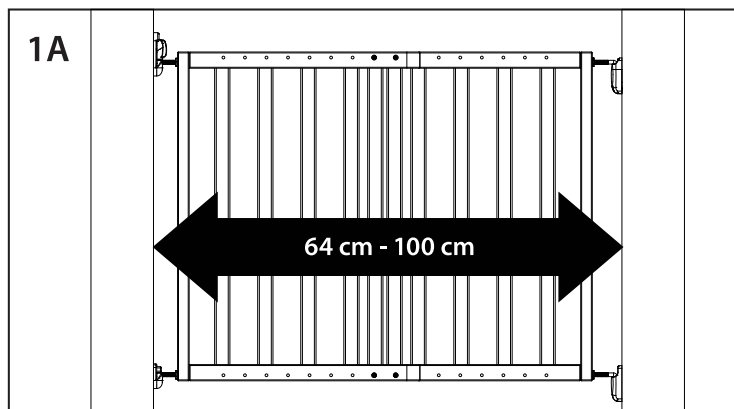


Paso 2 Ajuste el ancho adecuado de la puerta superponiendo los dos paneles lo suficiente para dejar espacio para la bisagra y el pestillo (2a). Inserte el perno cilíndrico en un lado del panel e inserte el tornillo cilíndrico del lado opuesto en el perno cilíndrico (2b). Con dos destornilladores Phillips, asegure firmemente.



NOTA: Los ejes superior e inferior del pestillo y las bisagras son ajustables para adaptarse al espacio entre la puerta y la abertura. Este espacio no debe exceder los 6,35 cm en ninguno de los lados.

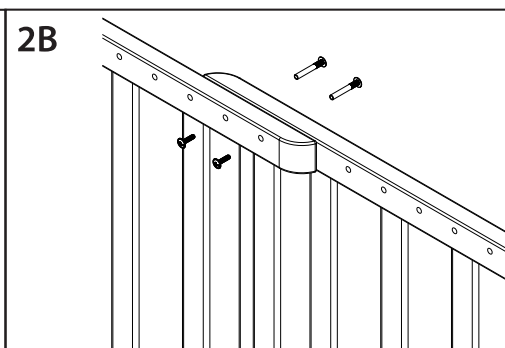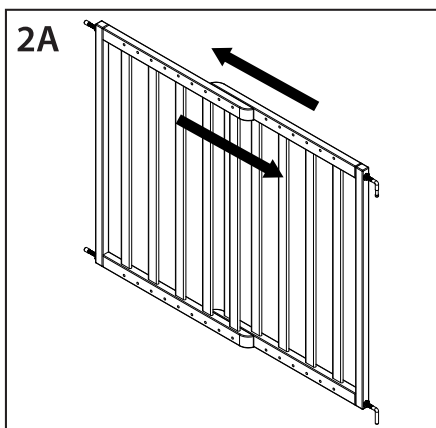

Paso 3 Coloque la puerta sobre una superficie plana. Inserte la tuerca de espiga en el orificio de la parte inferior de la barra superior (3a). Use un destornillador Phillips para alinearla y colocar el eje de la bisagra superior (pieza F). Luego, inserte y gire el eje de la bisagra superior en el orificio correspondiente en el extremo del panel de la puerta (3b). Repita el procedimiento en el otro lado con el eje del pestillo.

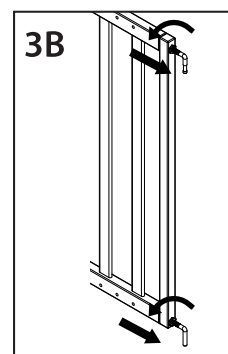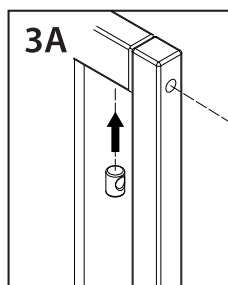



Paso 4 Inserte la tuerca de espiga en el orificio de la parte inferior de la barra inferior (4a). Use un destornillador Phillips para alinear la pieza y colocar el eje de la bisagra inferior (pieza G). Luego, inserte y gire el eje de la bisagra inferior en el orificio correspondiente del extremo del panel de la puerta (4b). Repita el procedimiento en el otro lado con el eje del pestillo.

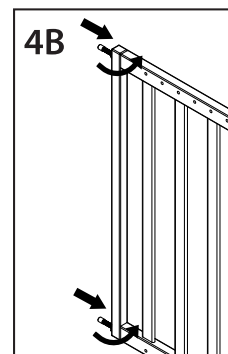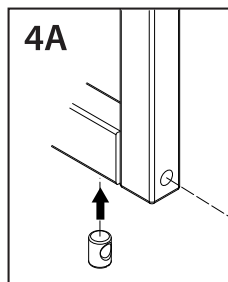



Al utilizar la puerta en la parte superior de las escaleras, nunca permita que la puerta se balancee sobre las escaleras.



Empotre la puerta al menos 1" desde el borde del escalón superior.

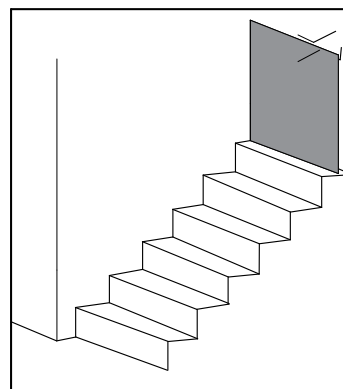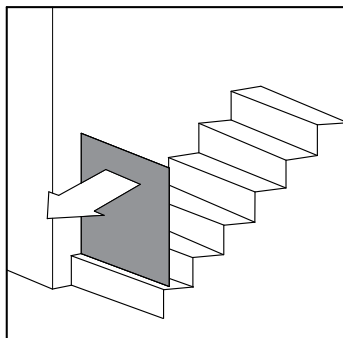

Paso 5 **NOTA:** Monte siempre la puerta en materiales sólidos como madera o metal. Es posible que necesite un detector de vigas para localizar la viga en la pared.

Coloque la plantilla contra la superficie donde se instalará la puerta (lado de la bisagra). Asegúrese de que la plantilla esté vertical, completamente extendida y con el extremo marcado con la flecha (icono de flecha) apoyado en el suelo. Marque la posición de los orificios para los tornillos.

- En el soporte de la bisagra superior, presione el botón de liberación para retirar la tapa y asegúrela con los tornillos incluidos (5c). Es posible que necesite un destornillador plano para retirar la tapa. Nota: NO vuelva a colocar la tapa en este momento.
- Asegure el soporte de la bisagra inferior con los tornillos provistos (5c).


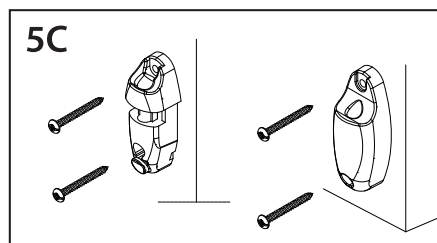
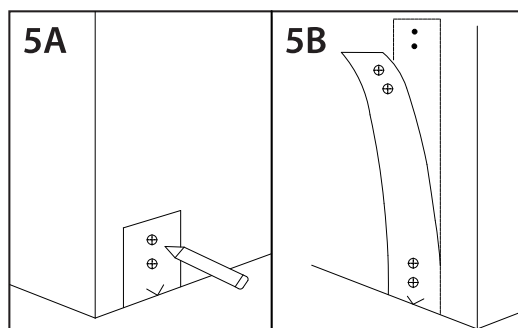


Paso 6 Coloque la plantilla contra la superficie donde se instalará la puerta (lado del pestillo). Asegúrese de que la plantilla esté vertical, completamente extendida y con el extremo marcado con la flecha (icono de flecha) apoyado en el suelo. Marque la posición de los orificios para los tornillos.

- Determina la dirección en la que quieres que se abra la puerta.
- Inserte la pestaña de tope de la puerta en la ranura ubicada en el pestillo inferior del lado hacia el cual desea evitar que la puerta se balancee (6a).


NOTA: Si no lo está utilizando en la parte superior de las escaleras y desea que la puerta se abra en ambas direcciones, no instale la pestaña de tope de la puerta en el pestillo inferior.

- Asegure el pestillo inferior con los tornillos provistos (6b).
- Asegure el pestillo superior con los tornillos provistos (6c).

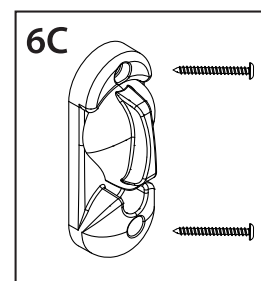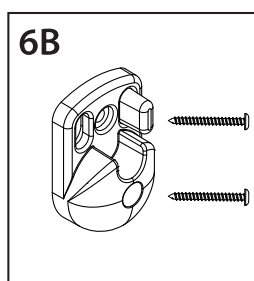
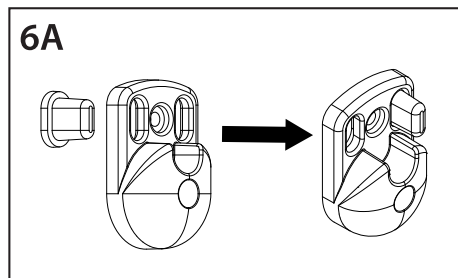


Paso 7 Inserte los ejes de las bisagras superior e inferior en los soportes de las bisagras superior e inferior (7a).

- A. Asegure el eje de la bisagra superior haciendo clic en la cubierta nuevamente en la bisagra superior (7a).

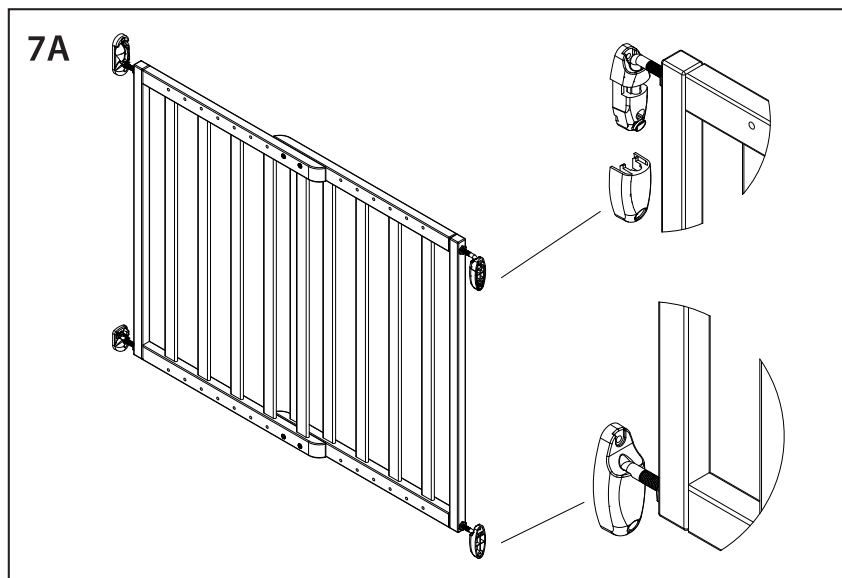

Paso 8 Gire los husillos del pestillo para alargarlos o acortarlos, de modo que encajen en los pestillos superior e inferior. Los husillos deben estar correctamente asentados en los pestillos (8b). Con la llave hexagonal incluida, apriete las 4 tuercas hexagonales. Asegúrese de que la distancia entre el marco de la puerta y la abertura no supere los 6,35 cm (8a).

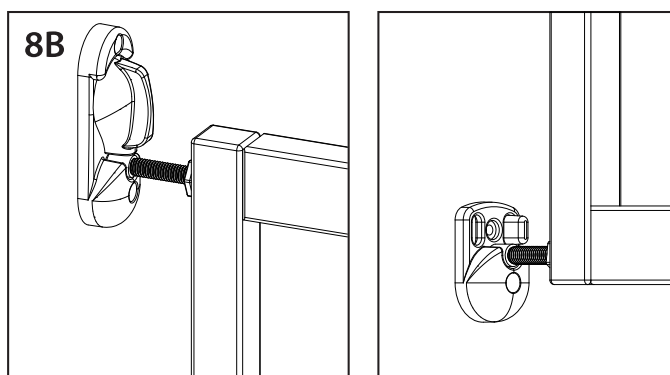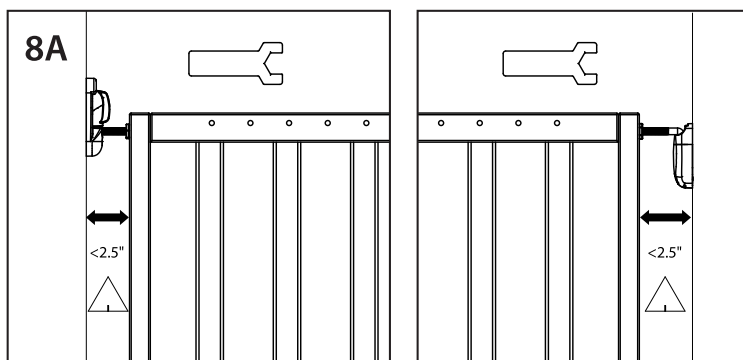

Revise periódicamente los herrajes de la puerta para asegurarse de que estén seguros, ya que pueden aflojarse con el uso repetido.


Operación

Apertura de la puerta (9a):

1. Gire el pestillo superior.
2. Levante el eje del pestillo.
3. Empuje o tire de la puerta para abrirla.


Cerrando la puerta (9a):

1. Cierre la puerta manualmente.
2. Asegúrese de que los ejes del pestillo superior e inferior estén enganchados en sus respectivas cavidades.
3. Verifique que la puerta esté firmemente bloqueada.

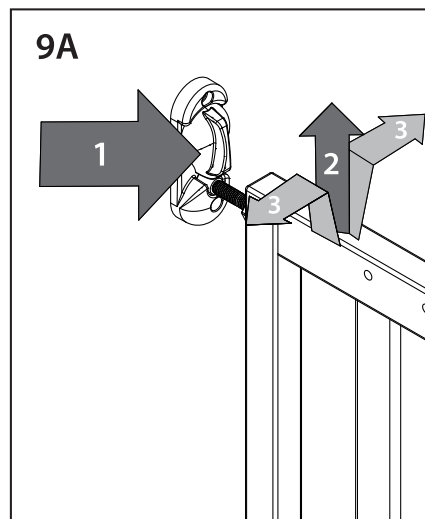

Desmontaje y reinstalación

Simplemente retire la tapa del soporte de la bisagra superior presionando el botón (10a). Retire la compuerta de los soportes de la bisagra.

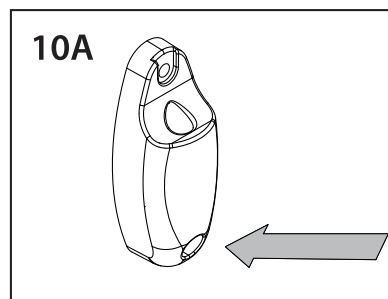

Cuidado

LIMPIEZA: Limpie la puerta de seguridad con agua tibia y un detergente suave. Use un paño suave o una esponja para evitar rayones. Nunca utilice disolventes ni productos químicos para limpiar la puerta de seguridad.

Distribuido exclusivamente en
Estados Unidos por
North States Industries, Inc.
5455 Highway 169 N
Plymouth, MN 55442
www.northstatesind.com

Fabricado en Vietnam